Anvisning för installation

Mediaomvandlare Inteno XG 6846 med väggfäste

Detta ska finnas i ditt paket

Väggfäste

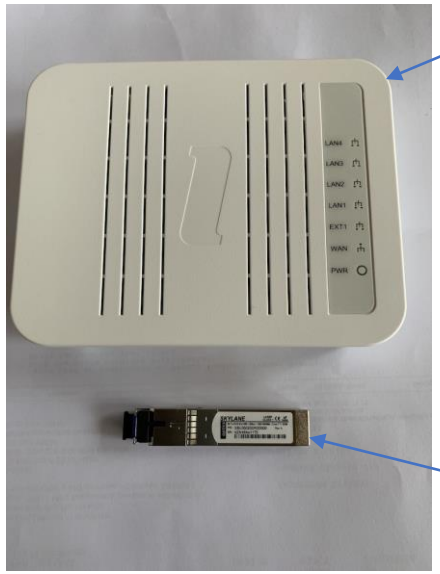

Mediaomvandlare (CPE)

SFP (Gör om ljuset i fibern till elektrisk signal)

Monteringsvarianter

Det finns två varianter på montering:

1. Med medföljande väggfäste, väggfästet skruvas fast och mediaomvandlaren snäpps fast i väggfästet

2. Mediaomvandlaren hängs direkt på två skruvar i väggen

Montering med väggfäste

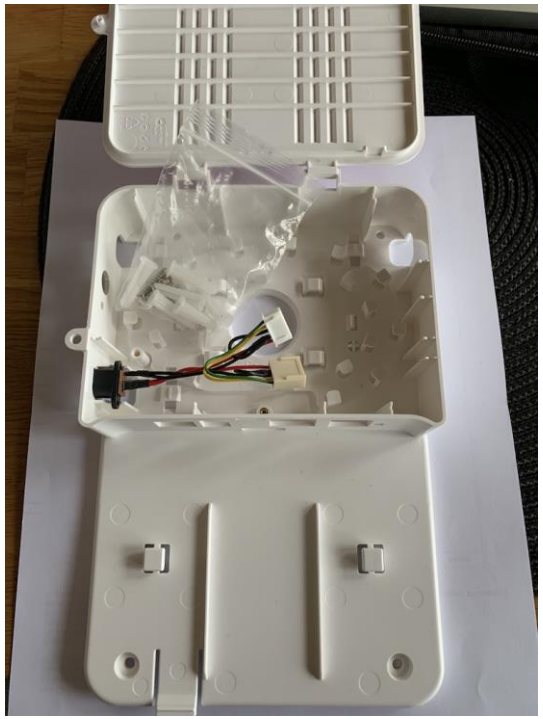

Väggfäste innehåller påse med skruvar samt ett elkablage med flera kontakter

Skruva fast väggfästet med medföljande skruvar. Den kan placeras enligt önskemål, som på bilden eller vriden 90 eller 180 grader.

Montering med väggfäste

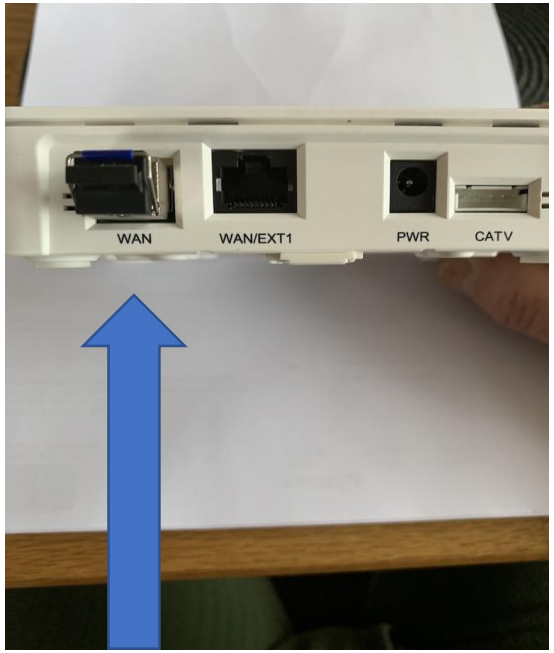

Tryck i SFP i port märkt WAN, den kan bara sättas i åt ett håll

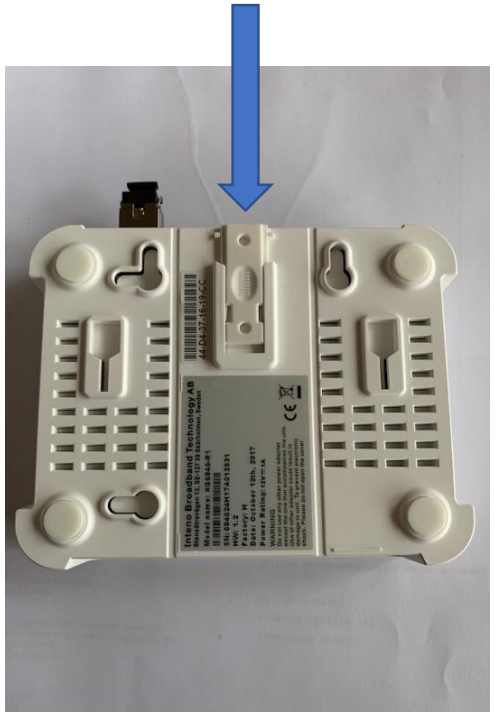

På baksidan finns mitt på en liten ”fästläpp”

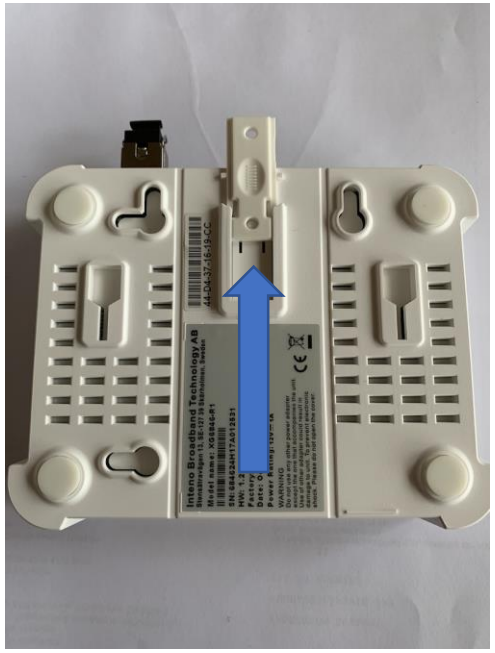

Skjut ut den lilla ”läppen” enligt bilden

Montering med väggfäste

Genomföringshål
för elkablage

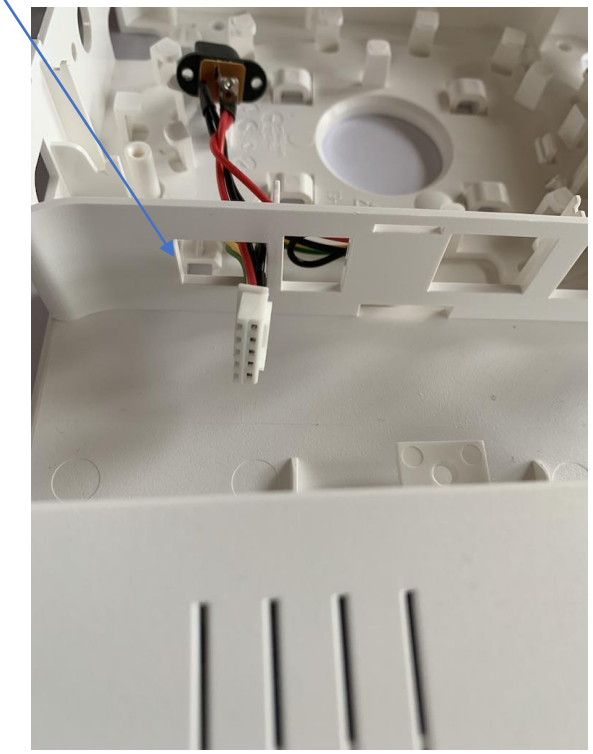

Elkablaget som medföljer vägg-
fästet har en vit, en beige
och en svart kontakt .

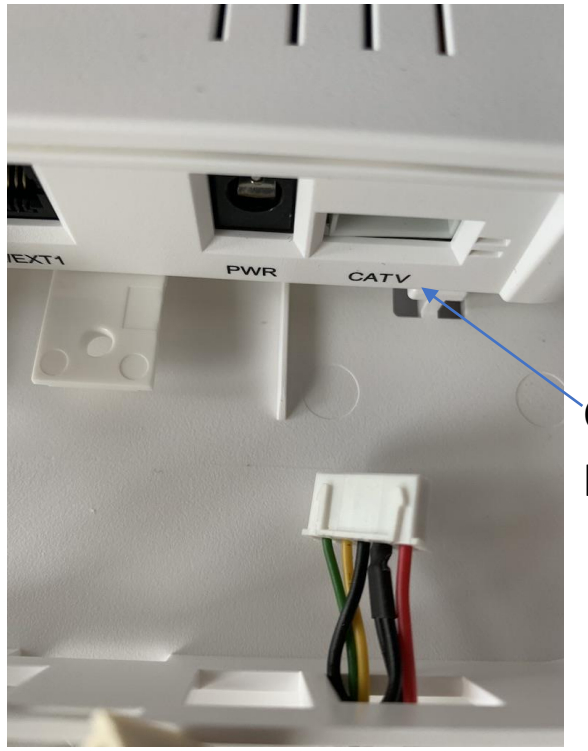

CATV-
port

Stick ut den vita kontakten
genom hålet i väggfästet
enligt bild.

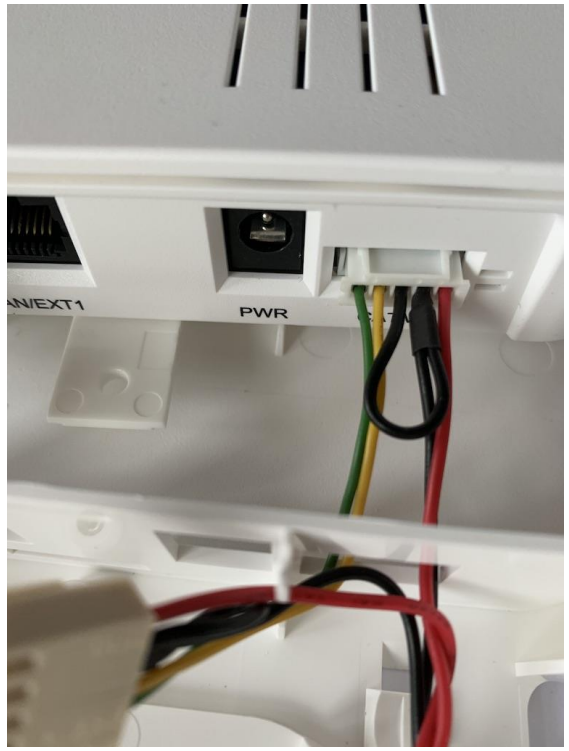

Tryck in kontakten i port märkt CATV
Den kan endast tryckas vänd med
klackarna enligt bild.

Montering med väggfäste

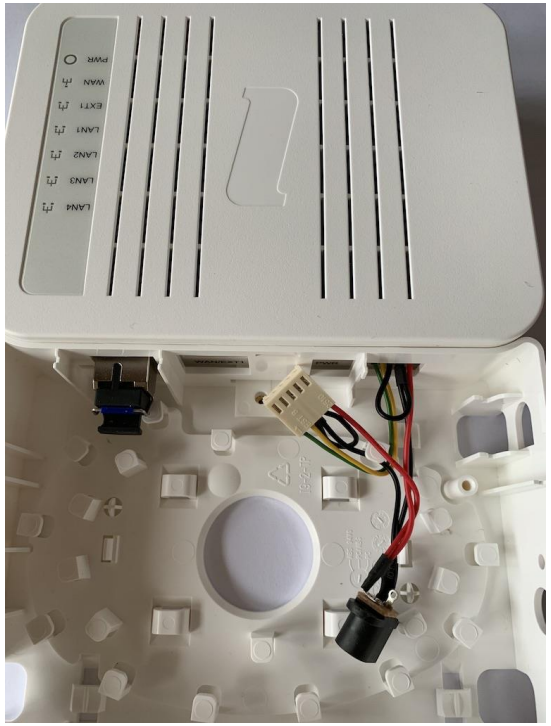

Skjut på mediaomvandlaren på väggfästet till ni hör ett ”klick” och den sitter som på bilden

Lägg den svarta kontakten på elkablaget i det passande hål och de spår som finns på sidan av väggfästet.

Kontakten ligger lite löst och ostadigt i spåren men fixeras av locket när det stängs.

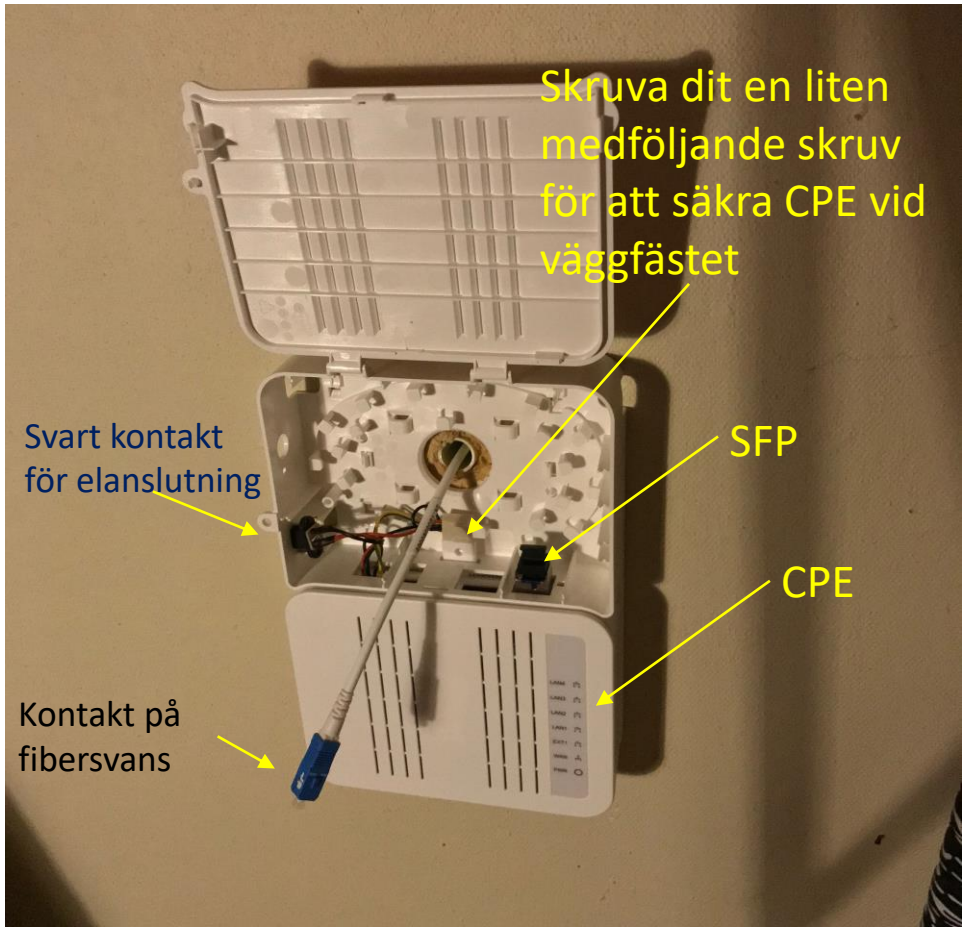

Nu bör det se ut som på bilden.

På toppen av fibersvansens kontakt sitter ett litet plastskydd.

Ta bort skyddet. **Rör inte spetsen på kontakten med fingrarna.** Smuts och fett på fibern gör att det blir dålig eller i värsta fall ingen ”kontakt” med mediaomvandlaren.

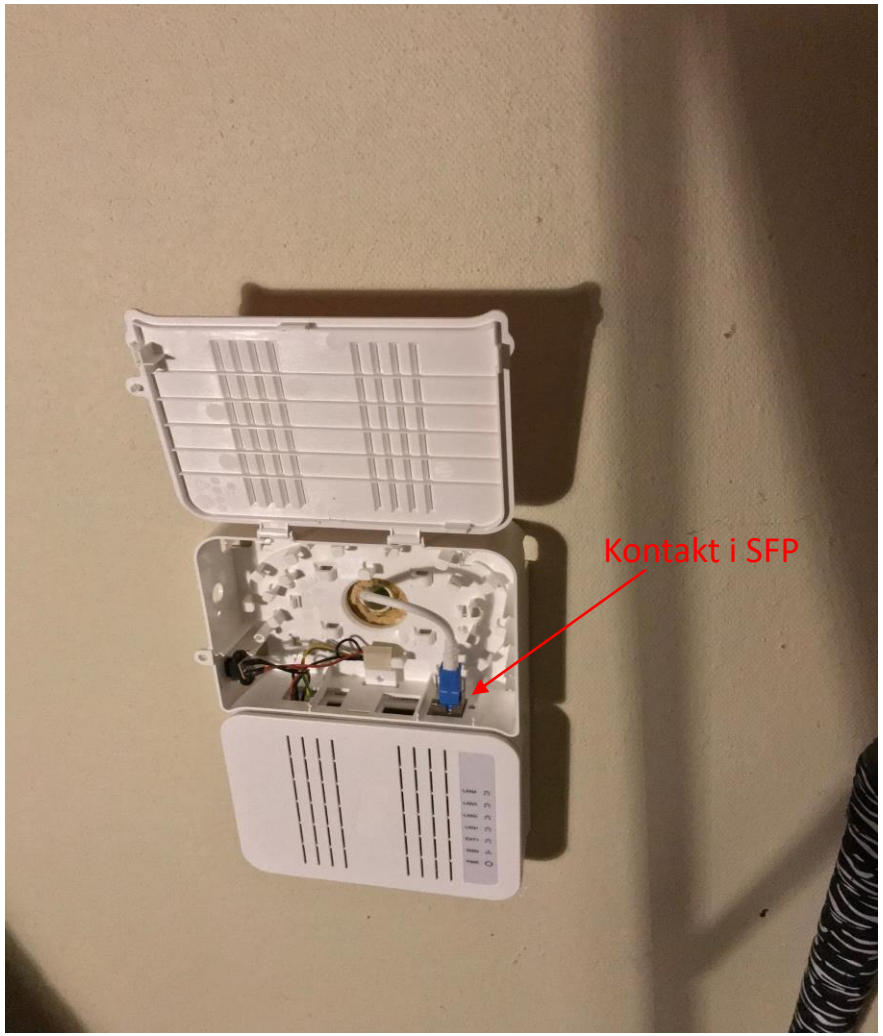

Ta bort gummiskyddet på toppen av SFP och tryck i fibersvansens kontakt. Den passar endast en väg och snäpper i med ett ”klick”

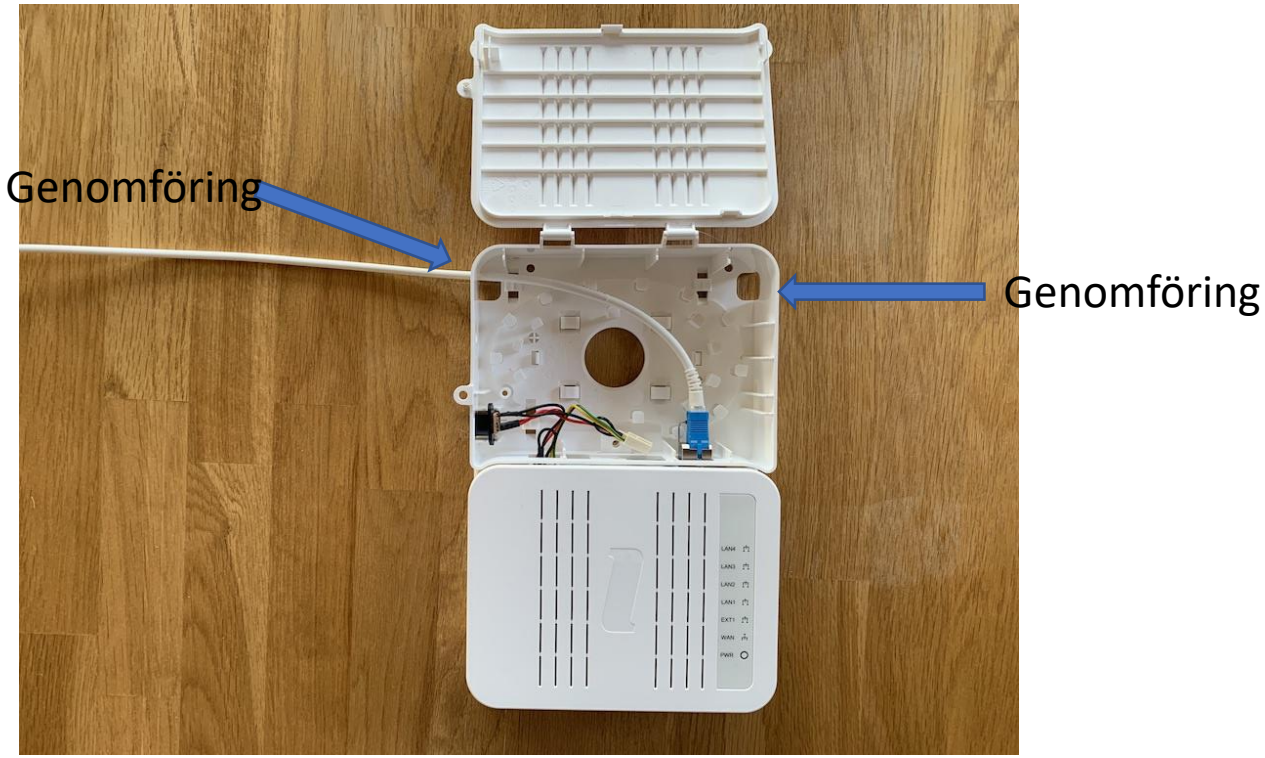

Du som av någon anledning inte kommer in med fibersvansen genom hålet i ryggen på väggfästet använder något av de övriga genomföringarna

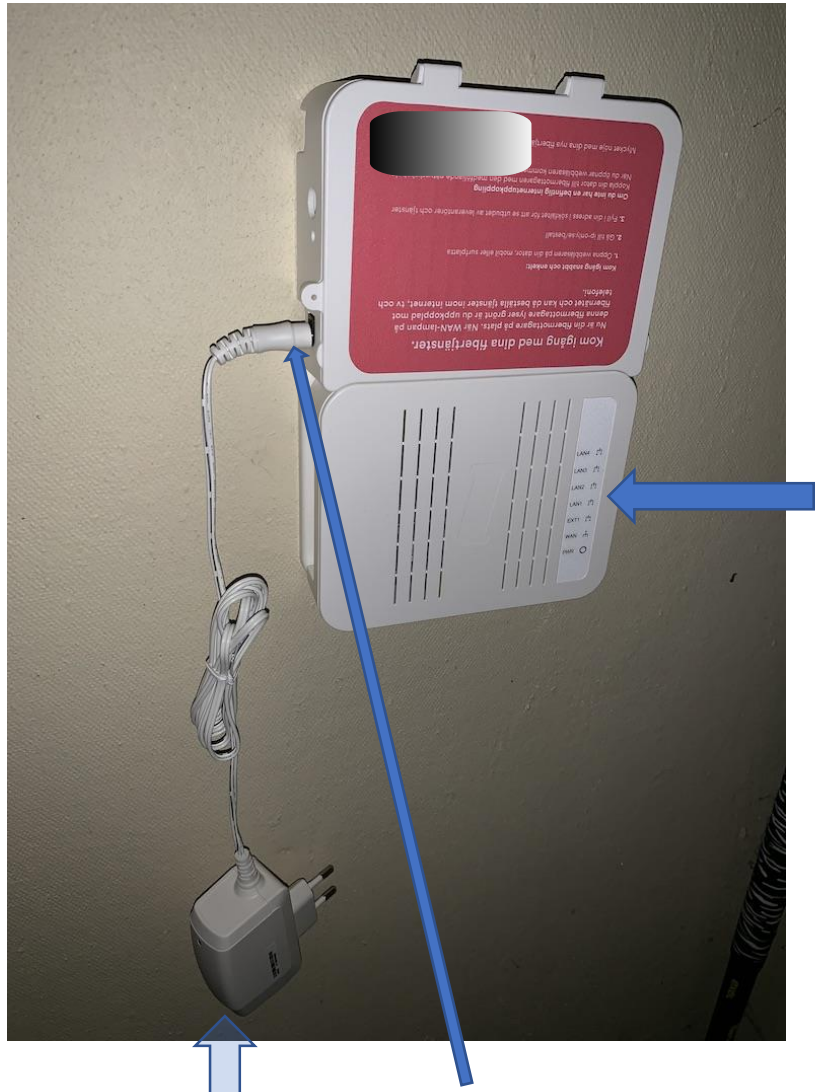

Lysdioder

Anslut elsladdens lilla kontakt till den svarta kontakten på sidan av väggfästet samt adaptern till ett vägguttag

När du anslutit strömmen till mediaomvandlaren kommer ett antal lysdioder att tändas.
Ta nu den bifogade installationsguiden för media-omvandlaren (CPE) för vidare instruktioner om installationen.

Montering utan väggfäste

Vid ex.vis utrymmesbrist kan mediaomvandlaren fästas på vägg utan väggfästet om så önskas.
OBS att den anslutna fibersvansen då kommer sitta oskyddad .

Nyckelhålsliknande fästen

Skruva två av de medföljande skruvarna direkt i väggen och fäst mediaomvandlaren på skruvarna med två av de ”nyckelhålsliknande” fästena. Vilken ledd ni hänger den på är valfritt

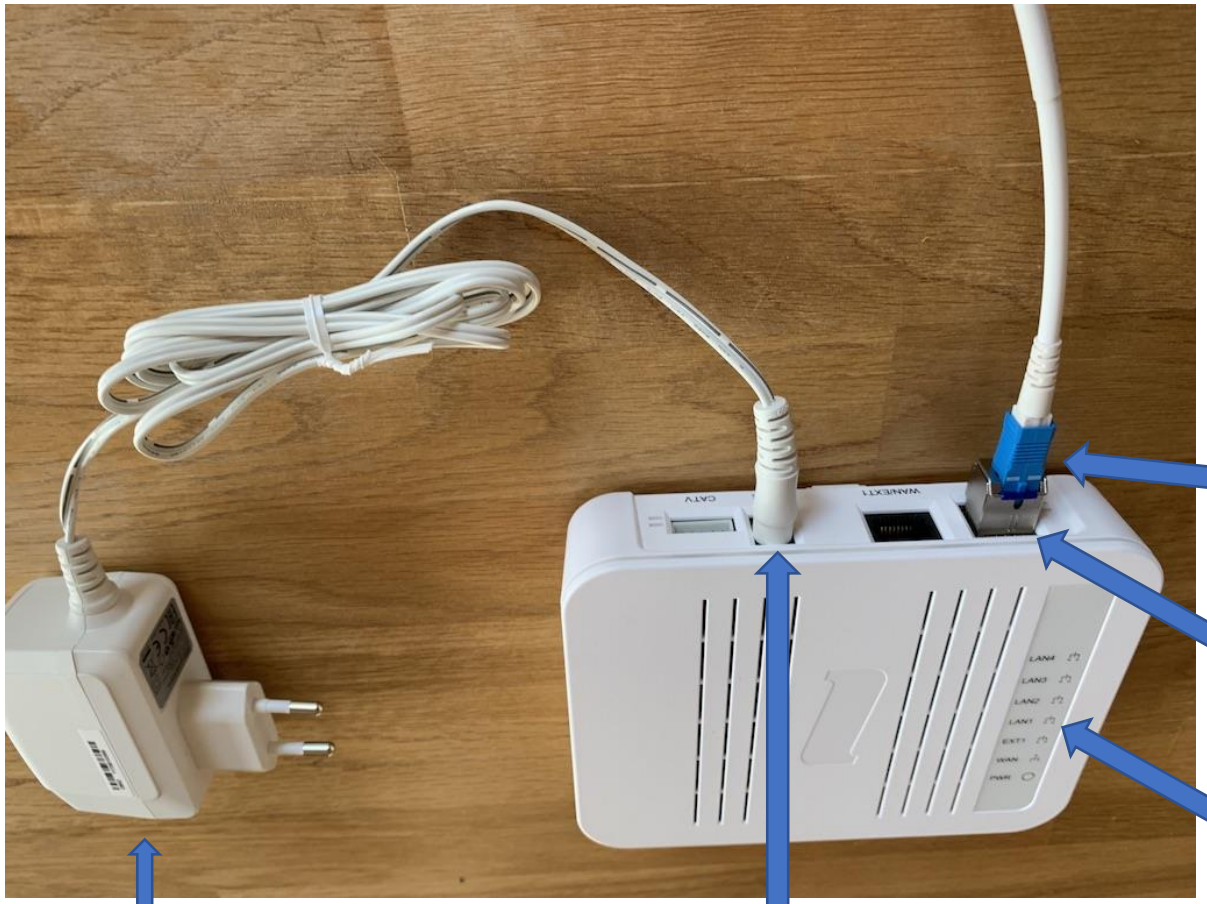

Sätt i SFP samt anslut fibersvansens kontakt på samma sätt som vid montering med väggfäste. Anslut elsladdens lilla kontakt direkt i uttaget PWR samt adaptern i ett eluttag.

Fibersvanskontakt

SFP

Lysdioder

Elsladdens lilla kontakt i uttaget PWR

Adapter

Ta nu den bifogade installationsguiden för media-omvandlaren för vidare instruktioner om installationen.